



EXEMPLE INSTAL·LACIÓ


PILONA A-BLEN Ø 100 AMB CARGOL




● INCLOU:



1 ut.
Pilona A-Blen amb cargol




1 ut.
Anclatge (inclòs)

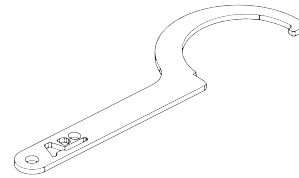


OPCIONAL:
Clau per a fixar la pilona
(no inclosa)


● INSTAL·LACIÓ:

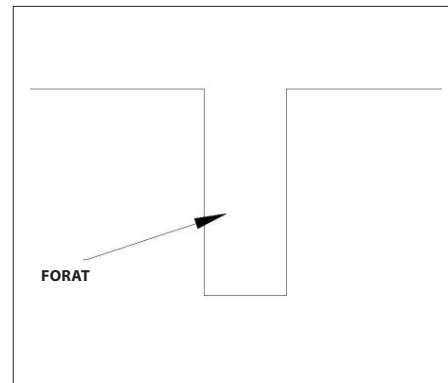


1.
Fer un forat al terra per col·locar l'anclatge.

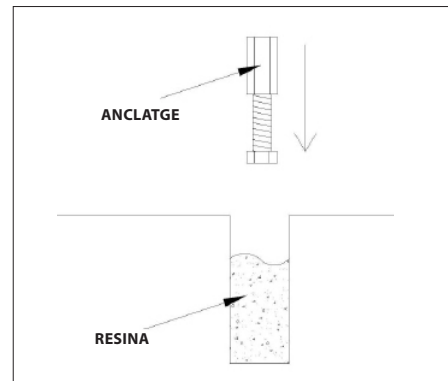


3.
Posar l'anclatge al forat.

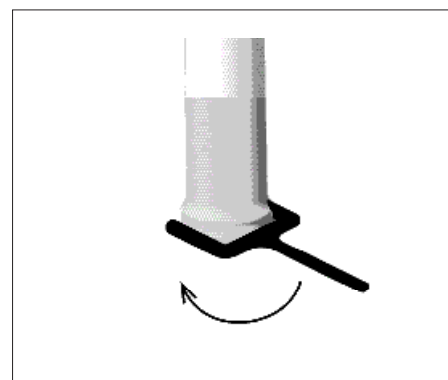

5.
Acabar de fixar la pilona amb l'ajuda de la clau.

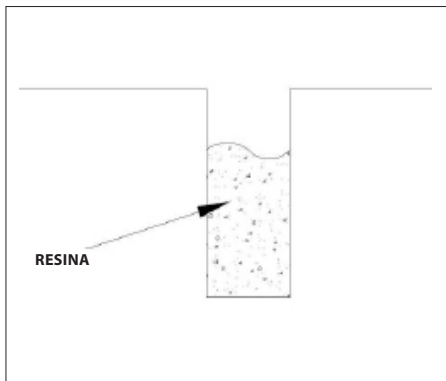

2.
Omplir el forat fet amb resina Epoxi (no inclosa).

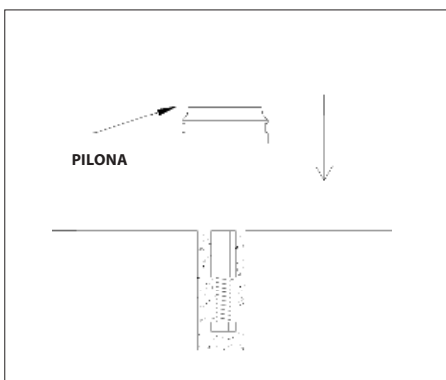

4.
Deixar que la resina s'assequi i després cargolar la pilona.

Ref. LLBLENT

ADO, SA. es reserva el dret a modificar les especificacions dels productes sense avis previ



MÉS INFORMACIÓ EN: www.adosa.cat | ado@adosa.cat

Oficina, Fàbrica i Magatzem logístic: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93 456 03 03** (8 lín.)
Oficina zona centre: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**
Magatzem logístic: Camí del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**