



# PILONES FLEXIBLES

## A-FLEX AMB PLACA

MODEL PATENTAT  
PATENTED MODEL




### EXEMPLE D'INSTAL·LACIÓ:




**1.**  
Fer 4 forats a  
el terra.



**2.**  
Col·locar la placa  
superior de reforç.  
**REF.PLPFLEX**

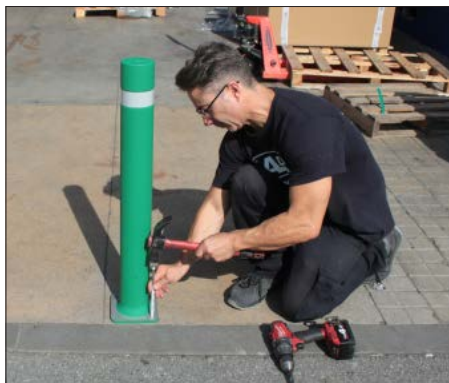

**3.**  
Posar els cargols tac  
de l'11.  
**Ref.T11L**

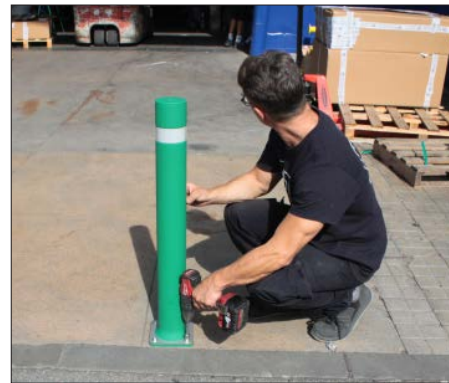

**4.**  
Fixar els cargols  
mitjançant clau de tub  
o cargolant.



MÉS INFORMACIÓ EN:  [www.adosa.cat](http://www.adosa.cat) |  [ado@adosa.cat](mailto:ado@adosa.cat)

**Oficina, Fàbrica i Magatzem logístic:** c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93 456 03 03** (8 lín.)  
**Oficina zona centre:** Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**  
**Magatzem logístic:** Camí del crist . Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**