



# INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE

## SEPARADOR VIAL PANTERA

### ● INCLOU:



Vareta roscada M-12 mm.  
Zincada, femella i volandera  
Ref. PANTERATOR




Resina  
Ref. RS400




### ● INSTRUCCIONS:

- Col·locar el separador al lloc desitjat i perforar amb broca  $\varnothing$  14 mm. a la profunditat indicada per a cada fixació.
- Retireu el separador i netegeu els forats de residus.
- Omplir aproximadament 2/3 dels forats amb resina **Ref. RS400**
- Col·locar el separador amb els cargols (vareta + femella+ volandera). **Ref. PANTERATOR**
- Esperar que assequi la resina i ajustar el separador amb la femella.

### ● FIXACIONS:

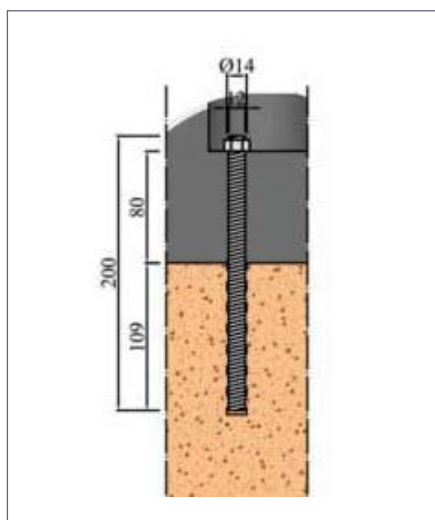

Fixacions al centre del separador.

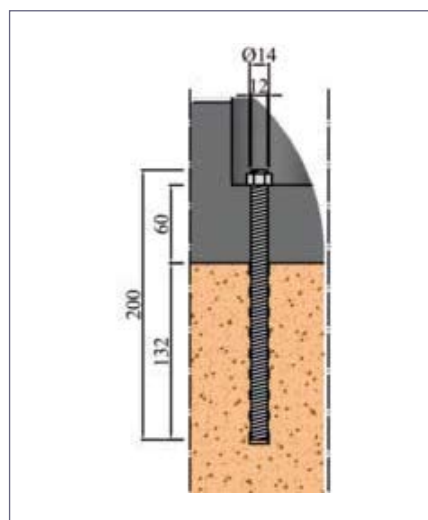

Fixacions als extrems del separador.



MÉS INFORMACIÓ EN:  [www.adosa.cat](http://www.adosa.cat) |  [ado@adosa.cat](mailto:ado@adosa.cat)

Oficina, Fàbrica i Magatzem logístic: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - Tel. 93 456 03 03 (8 lín.)  
Oficina zona centre: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - Tel. 91 577 90 95  
Magatzem logístic: Camí del crist . Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - Tel. 93 395 79 17