



INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE

SEPARADOR VIAL TIGRE

● INCLOU:



Vareta roscada M-12 mm.
Zincada i femella.
Ref. MOMPETOR




Resina
Ref. RS400


● INSTRUCCIONS:

- Col·locar el separador al lloc desitjat i perforar amb broca \varnothing 14 mm. a la profunditat indicada per a cada fixació.
- Retireu el separador i netegeu els forats de residus.
- Omplir aproximadament 2/3 dels forats amb resina. **Ref. RS400**
- Col·locar el separador amb els cargols (vareta + femella). **Ref. MOMPETOR**
- Esperar que assequi la resina i ajustar el separador amb la femella.

● FIXACIONS:

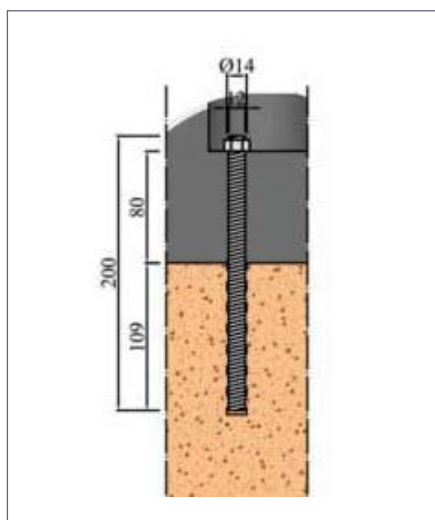

Fixacions al centre del separador.

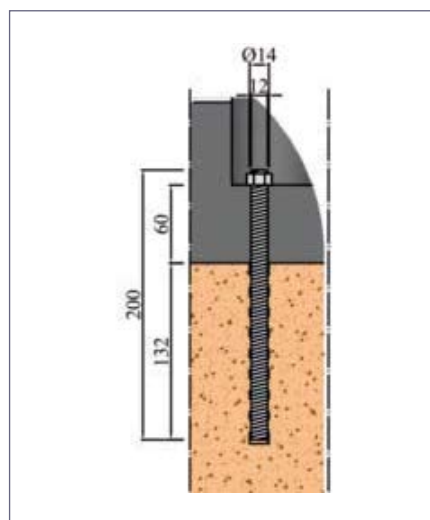

Fixacions als extrems del separador.



MÉS INFORMACIÓ EN: www.adosa.cat | ado@adosa.cat

Oficina, Fàbrica i Magatzem logístic: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93 456 03 03** (8 lín.)
Oficina zona centre: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**
Magatzem logístic: Camí del crist . Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**